




Руководство по укладке

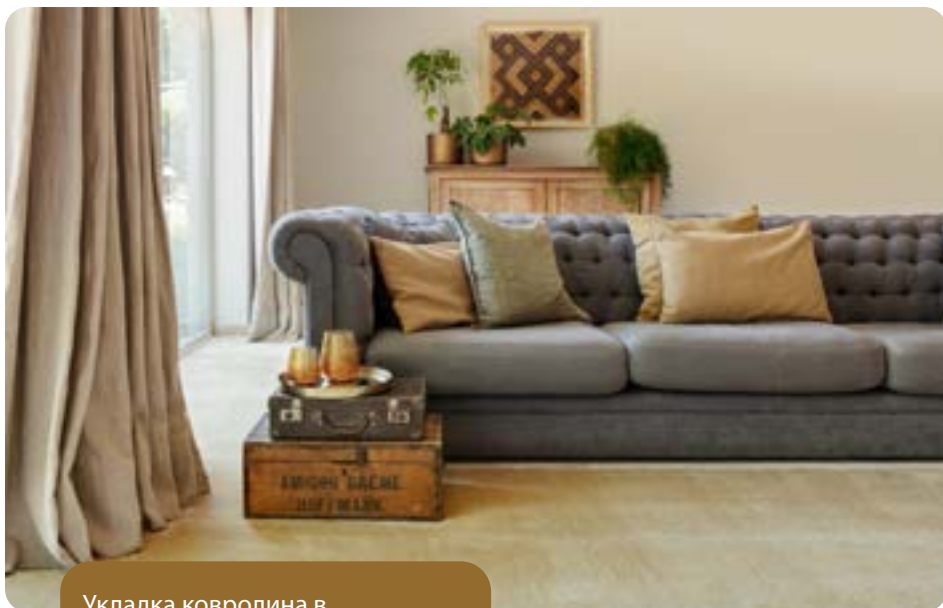

Укладка ковролина в жилом доме — процесс быстрый и несложный. Тем не менее, во избежание возможных ошибок мы все же советуем воспользоваться услугами профессиональных мастеров. В конце концов, главное, чтобы ваш прекрасный новый ковролин служил вам на протяжении многих лет.

Если же вы любите делать все самостоятельно и чувствуете, что справитесь с поставленной задачей, до начала работы ознакомьтесь с приведенными ниже советами и указаниями.

## Подготовка к работе

- 1.** Подготовьте все необходимое оборудование и инструменты: измерительную рулетку, карандаш, острый нож для ковровых покрытий, ножницы, валик и линейку.
- 2.** Подготовьте поверхность пола.
- 3.** Очистите пол от пыли, грязи и мусора. Поверхность пола должна быть чистой и ровной. Углубления и трещины следует зашпатлевать.
- 4.** Проведите тщательные измерения, обращая особое внимание на сложные места, например участки вокруг труб радиаторов, всевозможные выступы и углы.

# Укладка ковровина



- 1.** Вначале уложите подложку.  
Укладка подложки во многих случаях является необходимым этапом. Для выбора подходящей подложки обратитесь к вашему продавцу.  
Укладывать подложку следует перпендикулярно направлению укладки ковровина. Зафиксируйте материал степлером, располагая скобы в перемежающемся порядке так, чтобы швы не находились рядом друг с другом. Убедитесь, что полотна плотно прилегают друг к другу. Срежьте ножом излишки подложки вдоль стен.
- 2.** Занесите ковровин в комнату.
- 3.** Начните раскатывать ковровин в комнате, стараясь укладывать его ровно и прямо. Обрежьте излишки материала, оставив припуски возле стен. Расправьте ковровин и плотно прижмите его к стенам и в углах.
- 4.** Оставьте ковровин в комнате на некоторое время для акклиматизации.  
Перед укладкой он должен адаптироваться к температуре и влажности помещения.
- 5.** Определитесь с методом укладки.
  - Для фиксации ковровина с подложкой можно использовать рейки.
  - Для фиксации ковровина при укладке в больших комнатах не используйте двусторонний скотч: этот метод подходит только для маленьких комнат.
  - Если вы решили приклеить ковровин, убедитесь, что клей не содержит растворителей и вредных соединений.
  - Ковровин можно вообще не приклеплять к полу, но лишь в том случае, если размеры комнаты невелики.
- 6.** Убедитесь, что ворс покрытия расположен в одном направлении.  
Направление ворса следует определить заранее, а затем уложить все полотна ковровина в соответствии с ним. При несоблюдении этого правила цвет покрытия будет неравномерным.



