


CARUS®

CARPET

GUIDE D'INSTALLATION

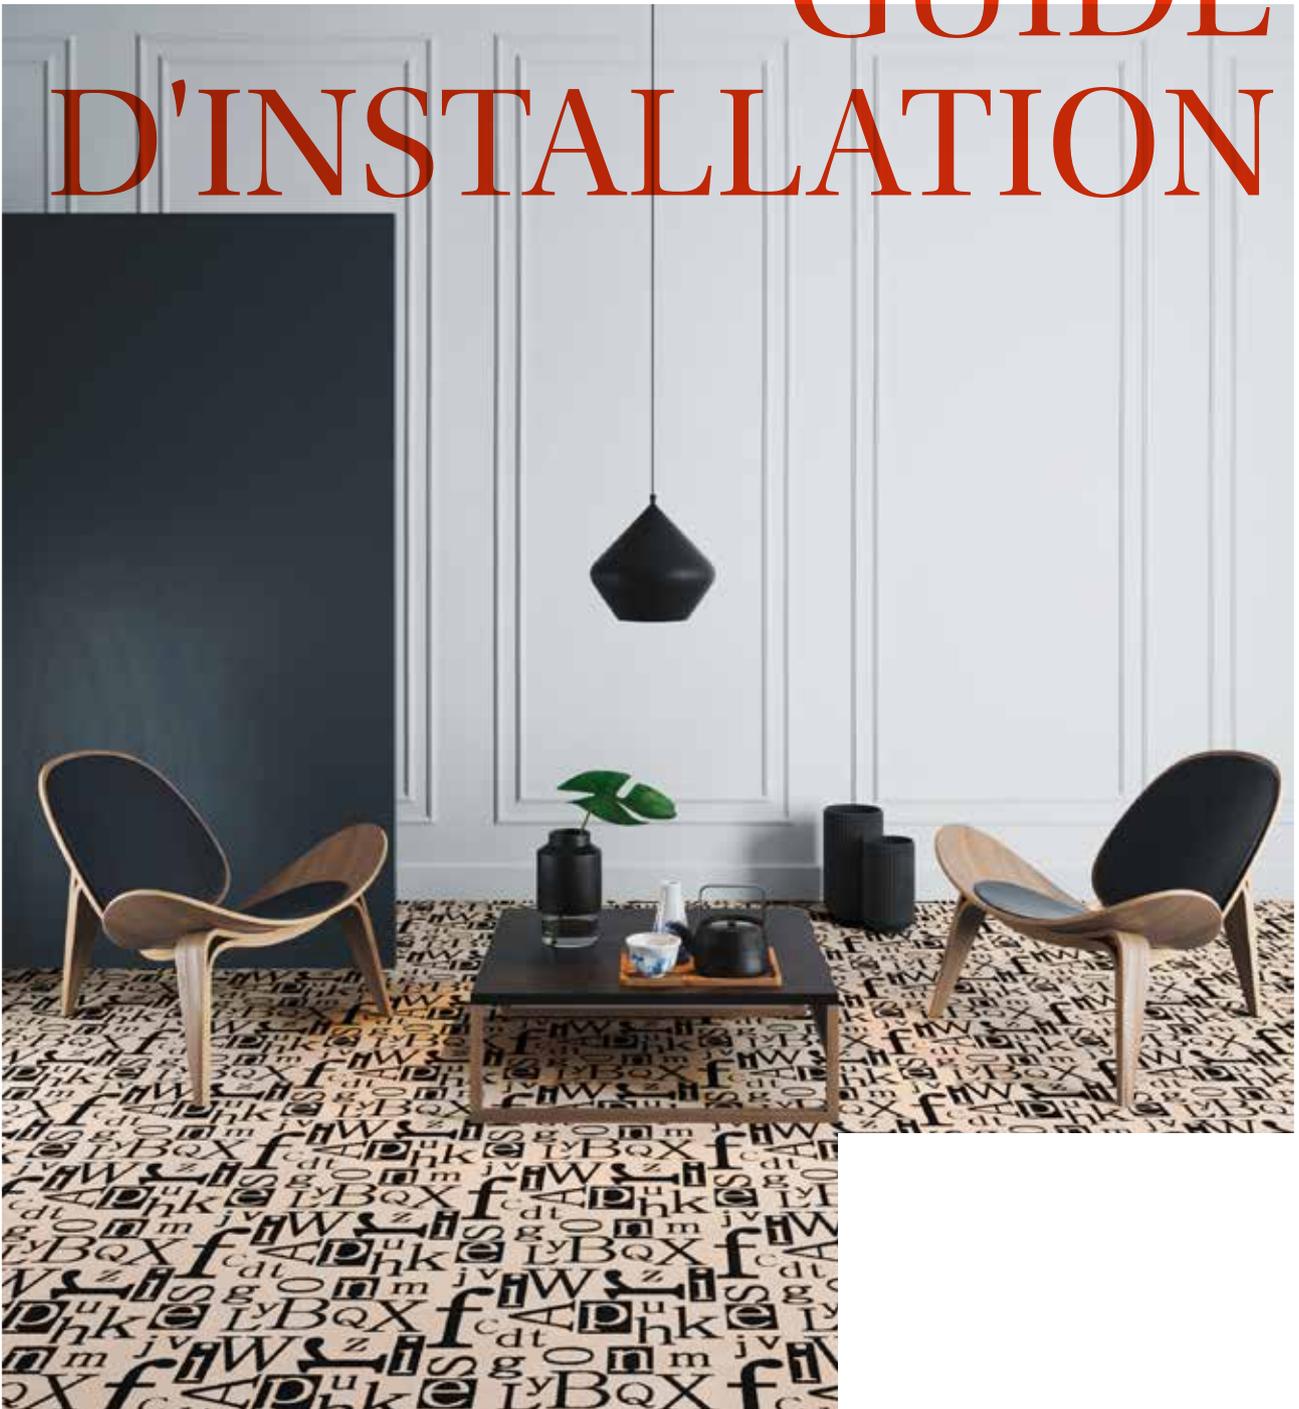


INSTALLATION

Lisez nos conseils pour poser correctement la moquette dans votre espace commercial.


Pour une installation parfaite, nous recommandons toujours de travailler avec un professionnel. Les installateurs professionnels choisiront la bonne technique de pose de moquette et installeront la moquette selon les meilleures pratiques du secteur.

Pour que le revêtement de sol adéquat soit installé dans des conditions appropriées, au bon moment, etc., il est essentiel que toutes les parties comprennent parfaitement les exigences du projet (nouvelle construction ou rénovation, par exemple) et les implications pour chacune d'entre elles.


OUTILS

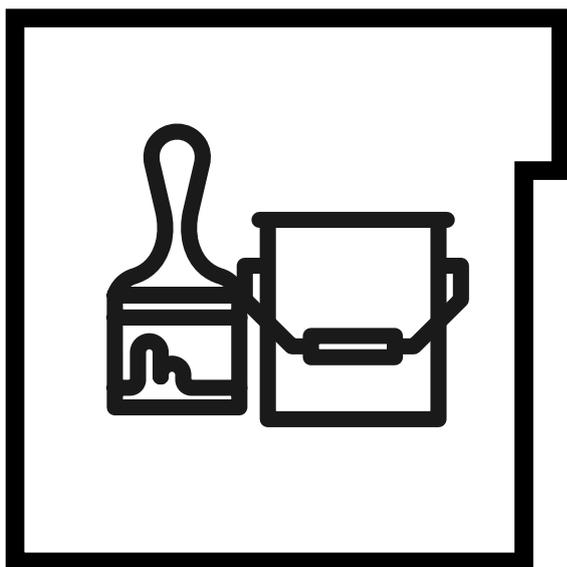


COLLE
MONOCOMPOSANT

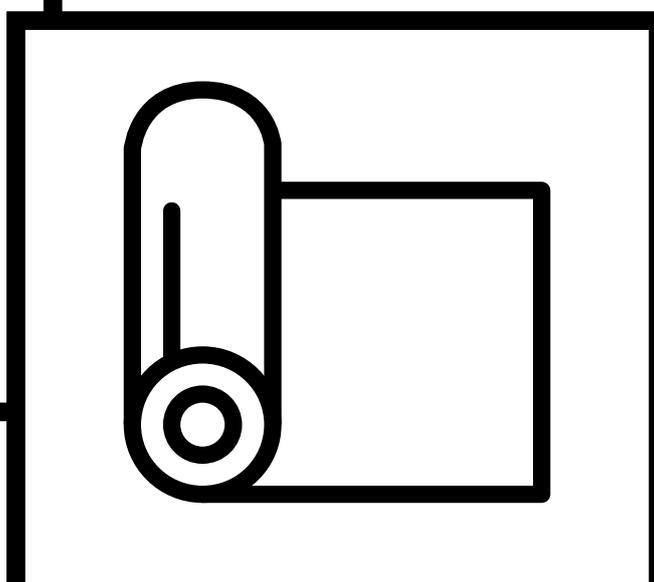

MOQUETTE

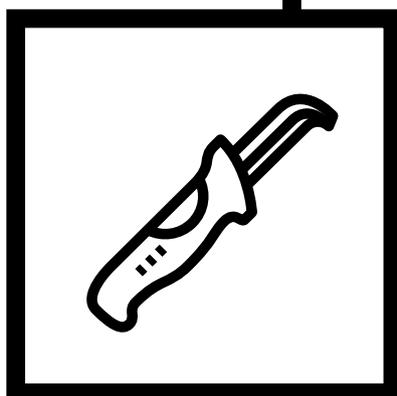


COUTEAU

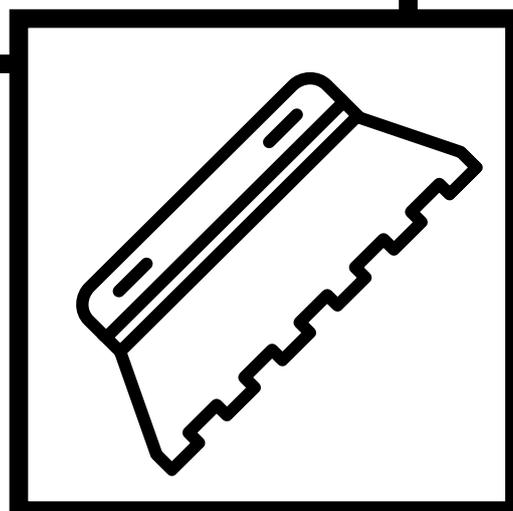

SPATULE


CONSEILS

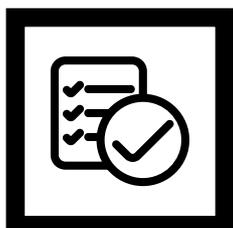


1 Avant de commencer, assurez-vous que la moquette correspond aux spécifications requises en termes de largeur, de couleur, de motif, de quantité, de dimensions et d'aspect. Identifiez les défauts visibles et les éventuels dommages subis en cours de transport.




2 Veillez à ce que le sous-plancher ait été correctement préparé. Cf. page 5.

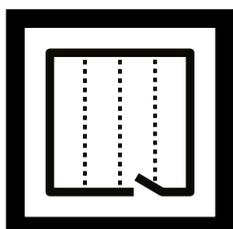


3 Créez un plan de pose détaillé avant de découper la moquette.

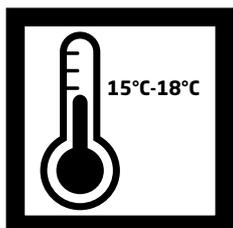

4 Laissez la moquette s'acclimater avant de la poser : déroulez-la et laissez-la à plat dans une pièce pendant 24 heures pour que les poils retrouvent leur position et pour optimiser la tension du rouleau. La température de la pièce doit être d'au moins 15 °C avant, pendant et après la pose. Le pourcentage d'humidité ne doit pas dépasser 30-60 %.

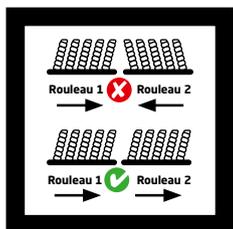

5 Il est essentiel de poser les différents morceaux de moquette de manière à ce que les poils soient dans le même sens. Commencez par vérifier le sens des poils.

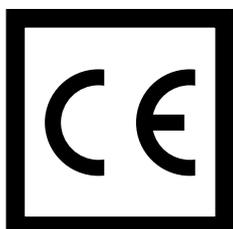


6 La moquette doit être posée à plat et avec une tension uniforme pour éviter un relâchement, une ondulation et un froissement permanents. Nous recommandons de coller la moquette avec un adhésif portant le label EC1. Sans solvant et respectueux de l'environnement, ces adhésifs rejettent de faibles émissions.

PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER


La pose de moquette commence toujours par un sous-plancher parfaitement propre.

Les irrégularités du sous-plancher peuvent être rectifiées à l'aide d'un enduit de lissage. La plupart des sous-planchers nécessitent également une première couche.


Le type et l'état du sous-plancher auront un impact sur l'installation et la durabilité de votre moquette. D'où l'importance d'une préparation optimale.

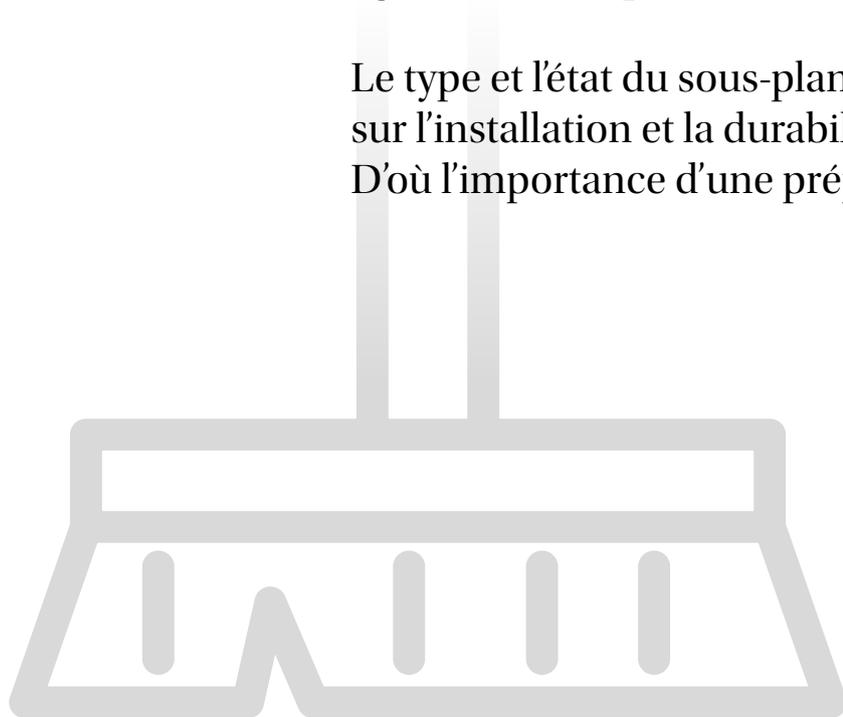

MÉTHODES D'INSTALLATION

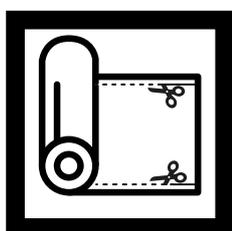


Si la moquette présente des lisières et/ou un bord de couleur unie, recoupez les bords sur les deux largeurs pour faire correspondre le motif.

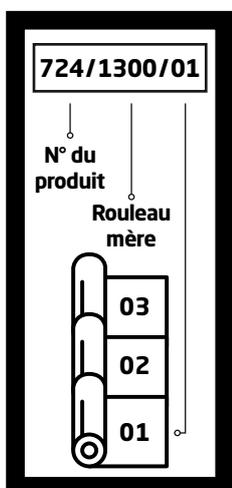

Vérifiez les étiquettes sur les rouleaux de moquette. Placez les rouleaux les uns à côté des autres dans l'ordre croissant 01//02//03//04 à partir du même rouleau mère.

Commencez toujours par faire correspondre les motifs au centre de la zone à recouvrir.

Limitez, dans la mesure du possible, les coutures et les raccords transversaux. Les coutures doivent se situer le long du flux de passage plutôt qu'en travers et dans le sens de la longueur.

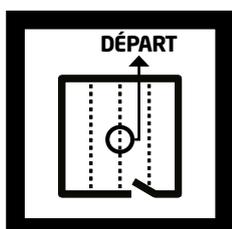

Ne collez jamais la moquette avant d'être certain que la correspondance est correcte. En cas de doute, consultez le responsable ou le représentant du fabricant.

COUTURES


En conséquence de la compréhension claire par toutes les parties des implications d'une augmentation de la quantité de matériel utilisé, le nombre de coutures doit être réduit au strict minimum. Les coutures doivent être discrètes et positionnées de manière à ce que (dans la mesure du possible et par ordre d'importance) :

- a. les coutures et les raccords transversaux soient placés à l'écart des zones soumises à une forte usure et à des torsions, des portes, des entrées d'ascenseur, des nez de marche et des zones étroites ;
- b. en cas de teinture en pièce, il n'y ait pas de raccord entre les pièces centrales et latérales ;
- c. le passage se fasse le long de la couture plutôt qu'en travers ;
- d. la couture soit dans le sens de la longueur de la zone ;
- e. la lumière incidente ne donne pas sur la couture ;
- f. les coutures ou les raccords ne se trouvent pas juste au-dessus des raccords des sous-planchers.

SENS DES POILS

Lorsque deux ou plusieurs pièces d'un même revêtement de sol textile sont adjacentes dans une même zone, le sens de pose des poils doit être le même.

Lorsqu'un revêtement de sol textile est installé dans plusieurs zones et/ou sur plusieurs niveaux, le sens de la pose peut varier. Quoi qu'il arrive, il convient de discuter en détail du sens de la pose avec toutes les parties pour prendre une décision.

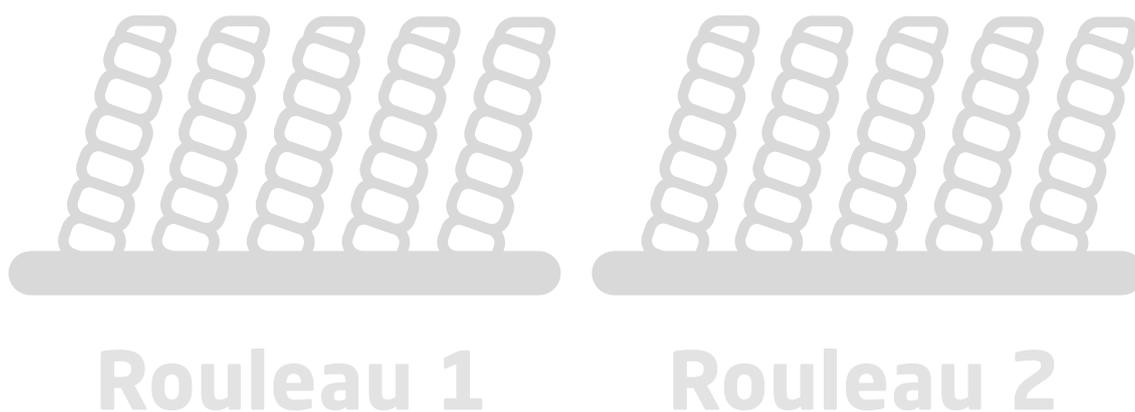

CORRESPONDANCE

Il convient de se mettre clairement d'accord avec le client à un stade précoce quant à la quantité de matériel supplémentaire nécessaire à la correspondance des motifs, au centrage des principaux motifs et à la pose. Il importe, en outre, d'évoquer les variations dimensionnelles que présentent ou que peuvent présenter les tissus textiles.

Il convient de garder à l'esprit que les dimensions que nous indiquons sont nominales et peuvent varier selon la tolérance et les conditions ambiantes. Les dimensions peuvent être exactes au départ de l'usine, mais être altérées par des changements de conditions atmosphériques, lors du transport ou lors du stockage qui précède l'installation.


Il est recommandé d'utiliser les pièces consécutives d'un même bain de teinture. Il est déconseillé d'utiliser des chutes pour l'habillage de certaines petites surfaces.

CORRESPONDANCE


Les produits textiles placés côte à côte sont difficiles à ajuster en raison de la nature du produit. Tous les rouleaux s'inscrivent dans les limites de la tolérance sur les dimensions, l'écart au niveau du raccord du motif, le pliage ou la déformation imposées par la norme CEN/TS 14159.

L'ombrage décrit de manière générale les divers effets optiques qui altèrent l'apparence des revêtements de sol textiles en raison de modifications localisées dans l'orientation des touffes ou des boucles. Il ne s'agit pas d'un véritable changement de teinte, mais plutôt d'une différence au niveau de la réflexion de la lumière. Ce phénomène ne peut être imputé à un défaut de fabrication ou d'installation, mais les architectes et les prescripteurs doivent savoir qu'il est susceptible de se produire sur certains types de moquette.


Les longueurs spécifiquement demandées peuvent diverger en raison du processus de production industrielle.

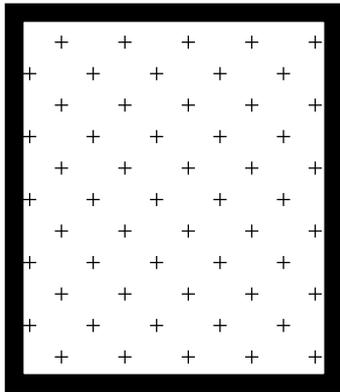


Motif original

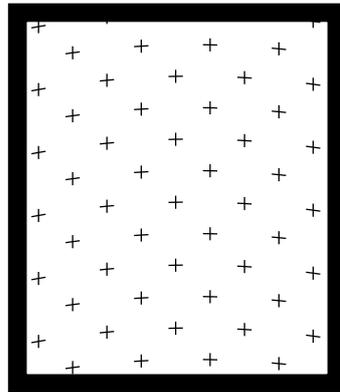

Déformation

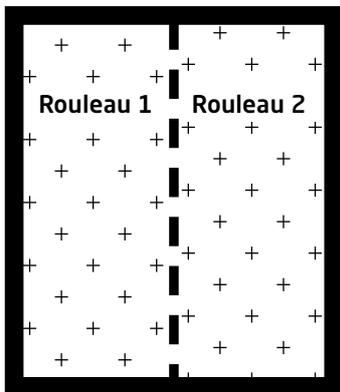

Étirement

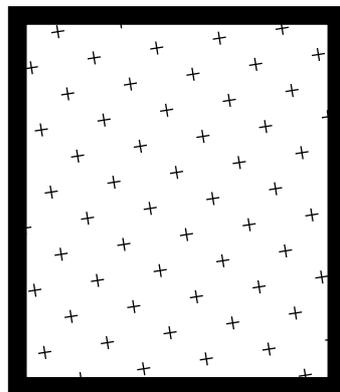

Ploiment

CARUS®

www.carusflooring.com

BIG Floorcoverings nv
Rijksweg 442
B-8710 Wielsbeke - Belgium

Showroom
Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke - Belgium
carus@bintg.com
T +32 (0)56 67 42 11 - F +32 (0)56 67 48 30

Beaulieu
International
Group

