

# BerryAlloc **HydroPlus**

## Waterbestendig laminaat

OCEAN – OCEAN V4 – OCEAN LUXE – ETERNITY – ETERNITY LONG




### 1. **Wat is HydroPlus en hoe werkt het?**

De **BERRYALLOC HYDROPLUS technologie voor laminaat** is door BerryAlloc ingenieurs ontwikkeld in **2008**, en resulteerde in de lancering van de EERSTE waterbestendige laminaatvloer op de markt, de Riviera collectie. Al meer dan 10 jaar heeft BerryAlloc ervaring met de toepassing van deze uitzonderlijke technologie, die zeer betrouwbaar en efficiënt is.

Het **oppervlak** van een geïnstalleerde vloer is **100% waterbestendig\*** dankzij :

- ✓ Een zeer sterk **LOC-SYSTEEM** dat geen water in de voegen doorlaat.
- ✓ De **WATERAFSTOTENDE HYDROPLUS COATING** die in de Loc van de plank wordt aangebracht en het laminaat waterbestendig maakt. Het bovenoppervlak van een laminaatplank is op zich al waterbestendig, en zal nooit vloeistoffen absorberen. De HydroPlus coating is geen was of olie, maar een zeer efficiënte hydrofobe bescherm laag, die het BerryAlloc laminaat met of zonder V-groef volledig afschermt tegen water.
- ✓ De afwerking met **HYDROPLUS ACCESSOIRES** die de zijkanten van de vloer beschermen, en de overgangen waar de vloer onderbroken is.

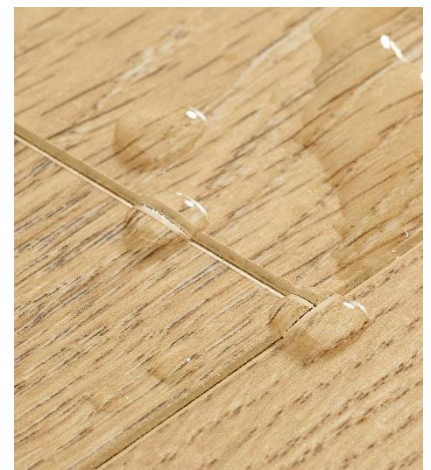

\* Wat is bedoeld met **waterbestendig**, en is dat hetzelfde als **waterproof**?

Een **waterbestendige vloer** is minstens 24u bestand tegen water. Binnen die tijdspanne moet gemorst water wel opgedweild worden.

Een **waterproof vloer** is een vloer die niet door water aangetast kan worden omdat het materiaal waaruit hij gemaakt is helemaal geen water kan absorberen.

## 2. Hoe weten we dat BerryAlloc laminaatvloeren echt waterbestendig zijn?

HydroPlus vloeren worden na de productie getest in ons labo, er zijn twee testen die we uitvoeren :



**Test 1** : Een test met een cilinder die gevuld is met water (Nalpa surface water test). De cilinder wordt gemonteerd op de voegen van het laminaat, en gedurende 24u kijkt men in hoeverre het water via de voegen in het laminaat kan dringen.



**Test 2** : Een sponstest, waarbij natte sponzen op de voegen van een geïnstalleerde vloer gelegd worden gedurende 24u.

Na 24u verandert het HydroPlus laminaat niet. Bij niet-behandelde planken zal na 24 uur al waterschade merkbaar zijn zoals opstekende voegen.

Daarom raden we aan om **gemorst water binnen de 24u op te nemen**.

De beide tests zijn altijd succesvol en tonen aan dat de BerryAlloc HydroPlus vloeren tot de beste waterbestendige houten vloeren op de markt behoren.

## 3. Waar mag ik mijn HydroPlus laminaatvloer plaatsen?

HydroPlus vloeren zijn geschikt voor installatie in alle ruimtes met een **tijdelijk verhoogde vochtigheid** zoals badkamers, keukens, inkomhallen,... of in elke andere kamer waar u een extra bescherming wil van uw vloer. Ze zijn niet geschikt voor ruimtes met een permanente hoge vochtigheid zoals sauna's, noch voor gebruik buitenshuis.

## 4. Hoe plaats ik HydroPlus laminaat?


BerryAlloc HydroPlus vloeren zijn zeer gemakkelijk te plaatsen, de installatie verloopt ongeveer hetzelfde als bij niet-waterbestendige BerryAlloc laminaatvloeren.

De planken zijn tijdens het productieproces al behandeld met de HydroPlus coating, en zijn bijgevolg **meteen klaar om te plaatsen** wanneer je de verpakking opent!


Het belangrijkste onderdeel van de plaatsing is de **afwerking** : de randen van het laminaat tegen muren, uitzettingsprofielen, badranden,... moeten op een correcte wijze afgedicht worden, zodat het laminaat nog steeds kan bewegen. Deze afwerking moet ervoor zorgen dat er geen water in contact kan komen met de onderkant van de laminaatvloer.

HydroPlus laminaat is **geschikt voor plaatsing op vloerverwarming** – lees hiervoor de BerryAlloc instructie voor *Installatie van laminaat met vloerverwarming/koeling*.

Plaatsing van een BerryAlloc HydroPlus laminaatvloer :

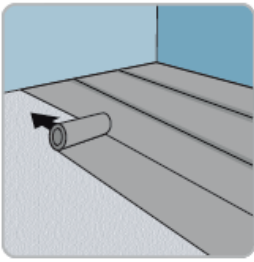

- **Onderlaag** : De installatie begint met een BerryAlloc onderlaag met geïntegreerd dampscherm. Gebruik de BerryAlloc **Excellence Impact Plus** of de **Excellence Plus** onderlaag voor een optimaal resultaat (lees de *BerryAlloc Onderlaaggids voor meer info*). Zelfs wanneer het laminaat waterbestendig is, is er een dampscherm nodig!

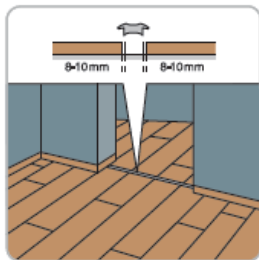

- Plaats het laminaat **zoals omschreven in de plaatsingsinstructies**, met een uitzettingsvoeg van 8-10mm. Leg geen laminaat onder (vaste) en zware objecten zoals een badkuip, ingebouwde muurkasten,... Zware of vaste meubelen moeten geïnstalleerd worden vóór de vloer geplaatst wordt.




- Werk af met een **HydroPlus Set** : de set bevat een **Fillertwine** (voegenband), **HydroPlus Skirting Strip** (plint beschermstrip), **HydroPlus Sealant** (voegenkit) en **HydroPlus Glue** (lijm).

Met een HydroPlus Set werk je 10lm af, in **4 stappen** :



**Stap 1** : Plaats een BerryAlloc Fillertwine voegenband in de uitzettingsvoeg (8-10mm). De voegenband zorgt ervoor dat het laminaat nog kan uitzetten/krimpen. Gebruik ook een Fillertwine in de uitzettingsvoeg onder vloerprofielen zoals T-profielen, enkele overgangen,...

- ☞ **PRO TIP** : Vul de uitzettingsvoeg nooit volledig met een voegenkit. Een voegenkit is niet voldoende elastisch om de uitzetting/krimp van het laminaat op te vangen. Dankzij de speciaal hiervoor ontworpen Fillertwine kan het laminaat nog vrij bewegen.

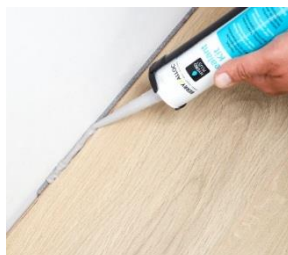

**Stap 2** : Gebruik de HydroPlus Sealant bovenop de Fillertwine. De Sealant moet zowel de muur als het laminaat raken en zo de uitzettingsvoeg volledig afdichten.

Bij vloerprofielen gebruik je de voegenkit ook bovenop de Fillertwine voor je het vloerprofiel plaatst, om te voorkomen dat er water binnendringt via het vloerprofiel.



**Step 3** : Kleef met behulp van de zelfklevende band de HydroPlus Strip aan de basis van de plint. De strip zal de basis van de plint tegen water beschermen, terwijl het laminaat eronder nog steeds vrij kan bewegen.



**Step 4** : Bevestig de plint aan de muur met de BerryAlloc Glue lijm.

- ☞ **PRO TIP** : Gebruik na de installatie van een plint of profiel geen voegenkit om het profiel/de plint af te dichten. Het laminaat moet vrij kunnen uitzetten en/of krimpen onder de accessoires door.

### 5. Hoe een HydroPlus vloer **onderhouden?**



HydroPlus laminaatvloeren hebben exact dezelfde onderhoudsinstructies als de gewone BerryAlloc laminaatvloeren.

Reinig het HydroPlus laminaat met de **BerryAlloc Laminaatreiniger** zoals omschreven in de *Onderhoudsinstructies*.

### 6. **WAAROM** voor een BerryAlloc HydroPlus laminaatvloer kiezen?

- ✓ **Diepe en ultra matte** structuren, en v-groeven voor een **echte parketlook**
- ✓ **Zeer hoge slijtvastheid** en **krasbestendigheid**
- ✓ **Betrouwbare HydroPlus technologie sinds 2008**
- ✓ Laminaat is **100% kleurstabiel** : geen verkleuring door zonlicht, water,...
- ✓ **Hoge chemische resistentie** : geen vlekken van wijn, koffie, verf, rubber,...
- ✓ **Eenvoudige reiniging**
- ✓ Laminaat is gemaakt op basis van **hout** en zorgt voor een **warme sfeer**
- ✓ **Gemakkelijk te plaatsen** : geef uw badkamer in slechts enkele uren een volledige make-over, en wandel meteen na de installatie over uw nieuwe vloer!
- ✓ **Hoge dimensionale stabiliteit**
- ✓ **Zeer lage VOC emissiewaarden** : voldoet aan de Franse A+ voorschriften, de Duitse AgBB norm en de Belgische voorschriften
- ✓ **Certificaten** : PEFC en ISO 9001



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

