

INSTRUCTIONS DE POSE


AVANT LA POSE

Avant la pose, vérifiez toujours si le produit est bien celui que vous avez commandé en termes de spécifications, de motif et de couleur. Inspectez soigneusement le matériau pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et ne présente aucun défaut visible.

OUTILS RECOMMANDÉS




Un couteau tranchant muni d'une lame droite pour découper les longueurs

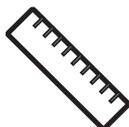


Une longue règle en métal ou un rail de guidage



Un mètre ruban

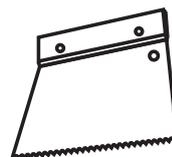

Une truelle d'encollage de type A2

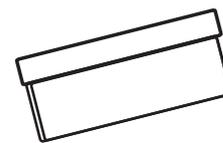

Une raclette de pose

CONDITIONS DE POSE

Ebenheit	< 7 mm sous la règle de 2 m
Aufbewahrung	≤ 2 m stocker verticalement / > 2 m stocker horizontalement
Temperatur	Minimum 18°C pour au moins 24 heures avant l'installation
Restfeuchte	≤ 4 % / Anhydrite ≤ 0,5 %

CONDITIONS CONCERNANT LE SOUS-PLANCHER

Le sous-plancher doit impérativement être de niveau, propre et dépourvu de gravillons, de poussière, de graisse, d'huile, de vernis et d'anciens adhésifs. Il doit aussi nécessairement être sec, car l'humidité peut provoquer une décoloration du revêtement de sol.


Sous-plancher	Travaux préliminaires
Chapes	Autorisé après ponçage et application d'un primern
Parquet / Moquette	Doit être ôté
Carrelage céramique	Autorisé après l'application d'un produit de nivellement
Dalles en amiante	Pose collée non autorisée




Attention : le système de chauffage et de refroidissement par le sol doit être éteint de 48 heures avant à 48 heures après la pose.

POSE

SENS DE LA POSE

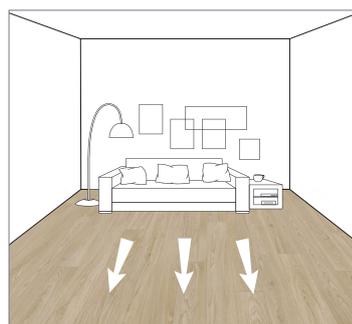

En cas de lames et de dalles, les feuilles doivent être installées dans la même direction.

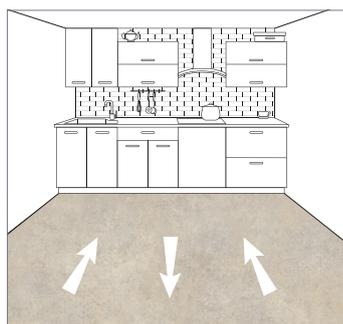

Pour la plupart des motifs, les feuilles alternées doivent être installées dans des directions opposées. Vérifiez les spécifications du modèle avant de commencer.

- Veillez à toujours poser un même lot dans une même pièce.
- Coupez et aplatissez les rouleaux 24 heures avant la pose.
- Si vous effectuez la pose dans plusieurs pièces, veillez à ce que les joints entre les rouleaux soient éloignés des zones de passage intense et recevant beaucoup de lumière.
- Si vous souhaitez coller le revêtement en vinyle au sous-plancher, utilisez de la colle acrylique. En cas d'un envers textile, vous pouvez également utiliser du ruban adhésif double face.
- Soudage à froid : après l'installation, superposez les bandes, puis effectuez une double découpe

COLLAGE DU VINYLE AU SOUS-PLANCHER



1. Retournez le premier morceau de revêtement pour exposer environ



2. Appliquez l'adhésif sur le sous-plancher conformément aux instructions du fabricant de l'adhésif.




3. Attendez le temps de séchage recommandé, puis repositionnez le revêtement de sol sur le sous-plancher préparé.



4. Étendez avec une raclette de pose.



5. Répétez ces opérations avec les autres morceaux de revêtement en veillant à ne pas superposer la colle.

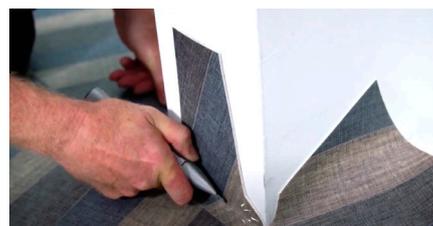

6. Lorsque le matériau est bien à plat au niveau des raccords et des angles, la coupe finale le long des murs peut être effectuée.

POSE ET DÉCOUPE DANS LES ANGLES



1. Repliez le produit deux fois sur lui-même, en cherchant l'angle intérieur.



2. Placez la pointe de votre lame dans le coin et découpez jusqu'à l'extérieur.



3. Retirez cette partie.



4. Découpez la section comme indiqué. Une fois terminé, ouvrez pour vérifier si la coupe de l'angle est parfaite — découpez les bords.

APRÈS LA POSE



Premières 48 heures :
Keep traffic
to a minimum.



Premières 72 heures :
ne réinstallez pas
d'objets lourds.

CONSULTEZ
NOTRE GUIDE
D'INSTALLATION
COMPLÈT



SCANNEZ-NOUS