


IDEAL



Instalační příručka

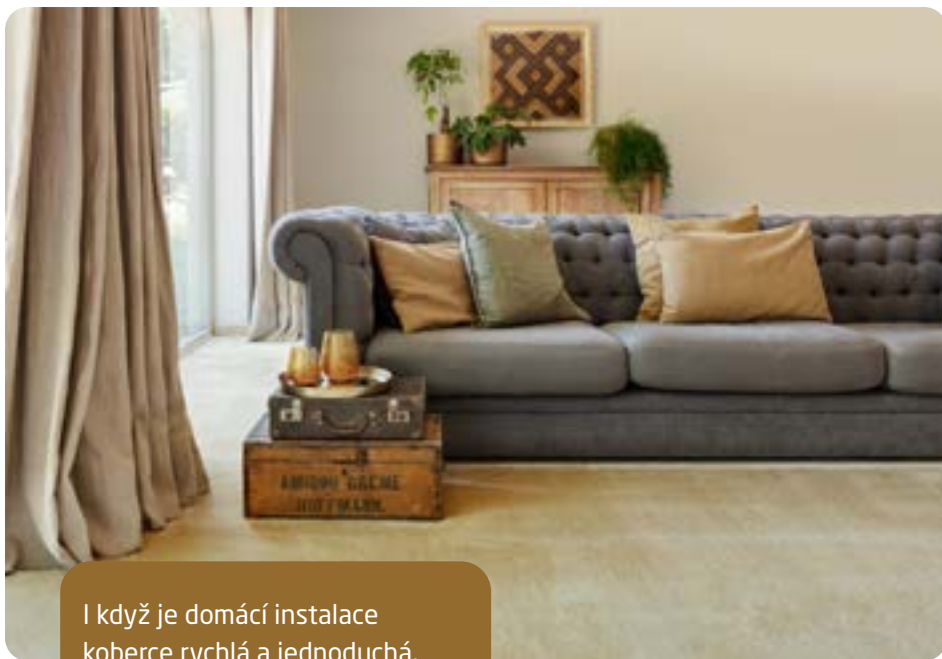

I když je domácí instalace koberce rychlá a jednoduchá, doporučujeme tento úkon svěřit profesionálům.

Získáte tak jistotu, že je váš koberec položen dobře a správně.

Koneckonců, jistě chcete, aby vám váš krásný nový koberec dělal radost po mnoho dalších let.

Pokud jste zkušený kutil a jste přesvědčeni, že tento úkon zvládnete sami, nabízíme vám pár rad a tipů, které vám práci usnadní.

Než začnete

- 1.** Ujistěte se, že máte veškeré vybavení a nářadí, které budete potřebovat. Přichystejte si měřicí pásmo, tužku, ostrý nůž na koberce, nůžky, váleček a pravítko.
- 2.** Připravte si podklad.
- 3.** Podklad, na který budete koberec pokládat, by měl být zbaven prachu, nečistot a jiných překážek. Zkontrolujte, zda je podklad čistý a rovný. Nejprve je třeba vyplnit díry a praskliny.
- 4.** Vše důkladně proměřte. Nezapomeňte věnovat pozornost zálužným místům kolem trubek radiátorů nebo úzkým rohům.



Položení koberce

- 1.** Začněte kobercovou podložkou. Často bude nutné, abyste pod koberec položili ještě kobercovou podložku. Informujte se u svého dodavatele, jaká podložka je ve vašem případě nejvhodnější. Podložku položte kolmo ke směru, v němž budete pokládat koberec. Spojte sešívějte střídavě, aby spony nebyly přesně vedle sebe. Ujistěte se, že k sobě jednotlivé kusy těsně přiléhají. Nožem odřízněte přebytečný materiál podél stěn.
- 2.** Přeneste do místnosti koberec.
- 3.** Roli koberce v místnosti rozbalte a snažte se koberec udržet při rozbalování rovný a neshrnutý. Přechýlající části koberce odstříhňte, ale podél stěn nechte trochu materiálu navíc. Koberec vyhlad'te a pevně jej přitlačte ke stěnám a v rozích.
- 4.** Nechte koberec v místnosti chvíli aklimatizovat. Před vlastní instalací dejte koberci čas, aby se mohl přizpůsobit teplotě, vlhkosti a vlhkosti v místnosti.
- 5.** Vyberte vhodný způsob instalace.
 - U koberců, které se dodávají s podložkou, můžete použít napínací lišty.
 - Pokud koberec pokládáte ve velké místnosti, nepoužívejte oboustrannou lepicí pásku. Oboustranná páska je vhodná jenom pro malé místnosti.
 - Pokud se rozhodnete koberec přilepit, je nutné použít lepidlo bez obsahu rozpouštědel, které neobsahuje škodlivé látky.
 - Koberec můžete na podlahu položit také bez přichycení. Tento postup se ale nedoporučuje u velkých místností.
- 6.** Dbejte na to, aby byl vlas koberce orientován správným směrem. Orientaci vlasu koberce zkontrolujte předem, abyste všechny pásy položili ve stejném směru. Pokud bude vlas orientován v různých směrech, výsledná kobercová plocha nebude barevně jednotná.



